

SKÖTSELINSTRUKTION

KOALESCENSAVSKILJARE MED INTEGRERAT SLAMFÅNG & BYPASS

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på olika separata instruktionsblad. Instruktionen gäller S:t Eriks Koalescensoljeavskiljare.

Produktnummer _____
 Våtvoly m³ _____
 Oljevoly max, m³ _____
 Slamvoly max, m³ _____
 Slamtömningsnivå, mm _____
 Serviceöppningar, st _____
 Serviceöppningar, mm _____
 Oljenivåalarm _____
 Extra utrustning * _____

* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.




Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock. Invändigt har avskiljaren en flottör med lock som stänger utloppet när oljeskiktet överstiger angiven tjocklek. Kontrollera att flottör och lock är fritt rörligt i höjdlid.

Innan avskiljaren tas i bruk ska den fyllas med rent vatten. Häng upp flottören innan påfyllning sker och frigör den efter påfyllning. Det är viktigt att hänga upp flottören även vid andra servicetillfällen då avskiljaren tömts på vatten. När avskiljaren återfyllts med vatten till vattengång frigör flottören och sänk den varsamt ner i vattnet.

Vid användning utav avfettnings- och tvättmedel får endast sådana medel eller kombination av dessa som inte försämrar separation i avskiljaren användas.

Skötselintervall, se *nästa sida*.

PRINCIPRITNING

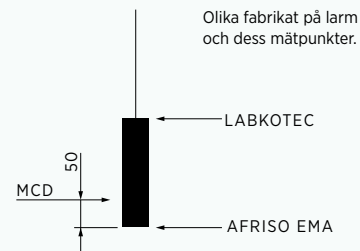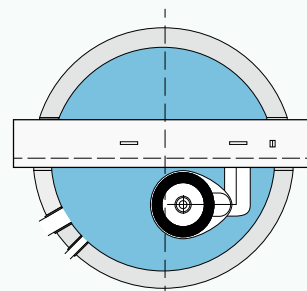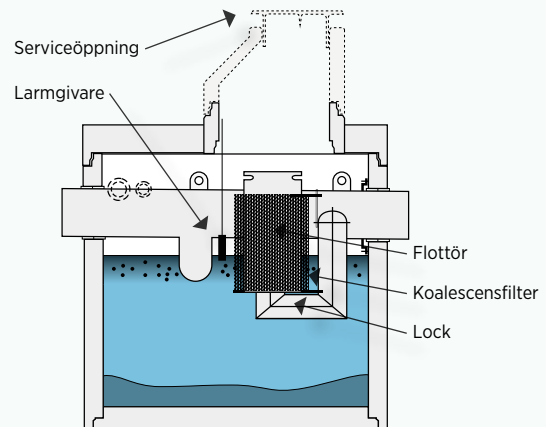

TILLSYN OCH SKÖTSEL

Objekt / observation

Åtgärd

VID LARM

Oljenivåalarmet ger signal (se separat instruktion).

Töm oljan genom att suga upp den från ytan, alternativt töm och rengör avskiljaren enligt årlig skötsel.

VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL

Oljenivåalarm (mätpunkt placerad 100 mm under vätskeytan).
Rör är förorenade av främmande föremål.
Förhöjd vätskenivå i hela avskiljaren (locket är stängt).
Förhöjd vätskenivå vid drift.

Funktionsprovas genom att lyfta upp givaren i oljeskiktet.
Rengör.
Stoppa tillflödet och sug upp oljan från ytan.
Lyft upp och spola rent koalescensfilter eller byt till reservfilter och rengör vid senare tillfälle.
Beställ tömning.
Stoppa tillflödet och töm avskiljaren.

Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå.
Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå

ÅRLIGEN

Hela avskiljaren.

Stoppa tillflödet och töm avskiljaren helt.
Rengör flottör och lock.
Se till att slam och oljerester är borta.
Se till att locket och flottören är oskadade, kontrollera att det är fritt rörligt i höjdlöd och häng upp.
Se till att koalescensfiltret är oskadat och rengör detta.
Fyll avskiljaren med rent vatten innan den åter tas i bruk, kontrollera att flottören släpper från kroken och fritt rörlig.