



S:T ERIKS

# RÖR PÅ FOT

## ETT STARKARE, ENKLARE, SNABBARE OCH SÄKRARE ALTERNATIV – TACK VARE INBYGGD UNDERSTOPPNING

S:t Eriks erbjuder fotrör med gummiringsfog (PG-fog) i dimensioner från DN800 till DN1600. Fotrör har en platt botten, och är fullt kompatibla med vanliga cirkulära PG-rör och brunnar. Även de hydrauliska egenskaperna för fotrör är de samma som för ett cirkulärt rör och det gör det enkelt att ersätta vanliga spill- och dagvattenledningar. Det som skiljer dem åt är hur de läggs.


Fotrör placeras på en packad bädd, och i samma stund är en prefabricerad understoppling redan klar, och du kan börja kringfylla direkt. Det för med sig både kvalitetssäkring och stora fördelar för arbetsmiljö och arbetstid. Packning vid sidorna sker enligt lagerföljden i AMA, och på grönytor går det ofta att bortse från packningen helt.

Montering av fotrör är enkel och sker med de vanliga verktygen för cirkulära betongrör, som t ex 3-partskätting och Pipelifter. För DN1400 och DN1600 rekommenderar vi att ett spel används för att underlätta monteringen, anslutning för spel finns på sidan av rören.

\* Under Vasagatan i Stockholm finns det fotrör som lades redan under slutet av 1800-talet, och som fortfarande är i drift.

# FOTRÖR

## LÄGGNINGSANVISNING

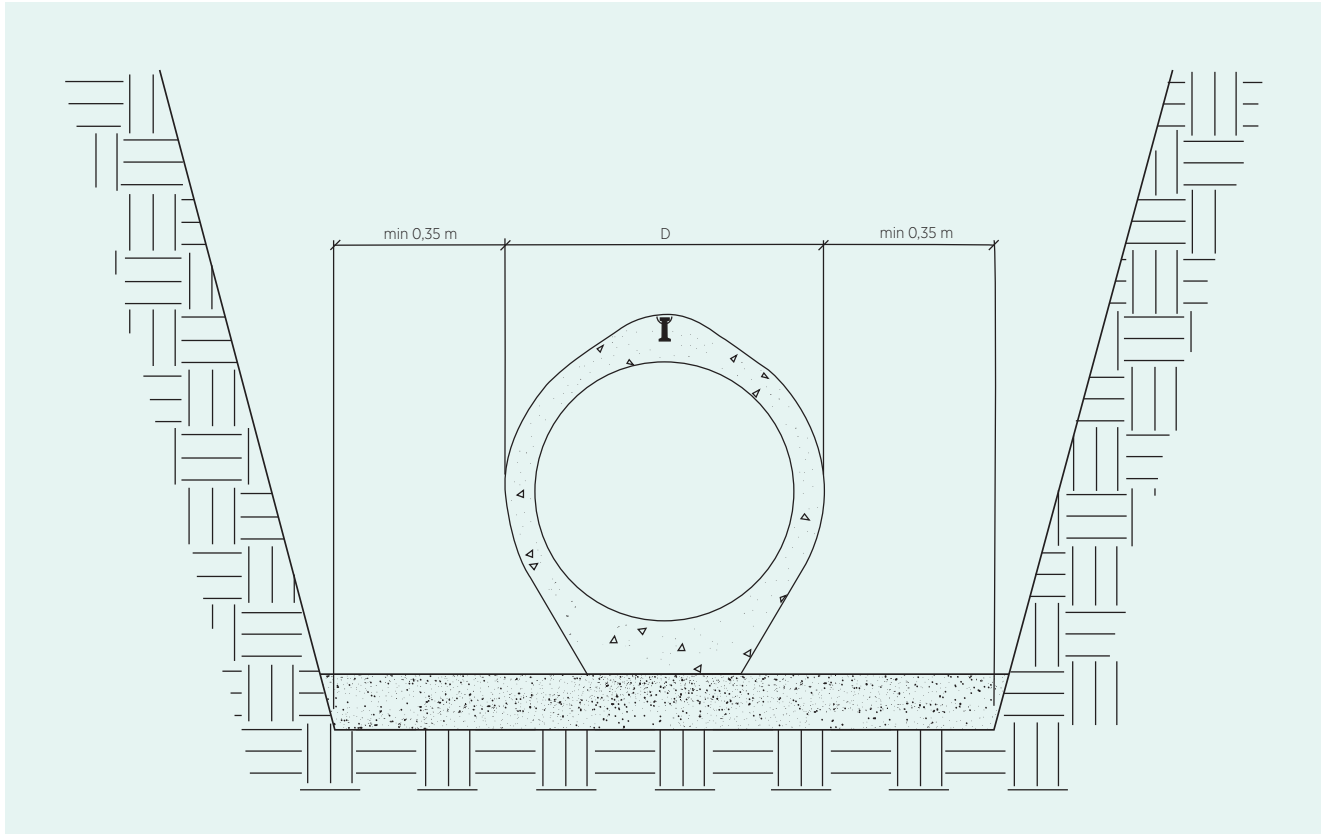

### LÄGGNINGSANVISNING:

Följ AMA-anläggning med ett tillägg, lägg ut ledningsbädd 100-130mm i önskad lutning och packa den enligt AMA till en jämn nivå, därefter läggs ett avjämningslager om 20-50mm som planas ut och kontrolleras till rätt nivå och lutning, total höjd på ledningsbädden 150mm. När ledningsbädden är klar, monteras rören på samma sätt och med samma verktyg som med rör utan fot. När röret är lagt är understoppningen klar och man kan genast påbörja kringfyllningen.

