
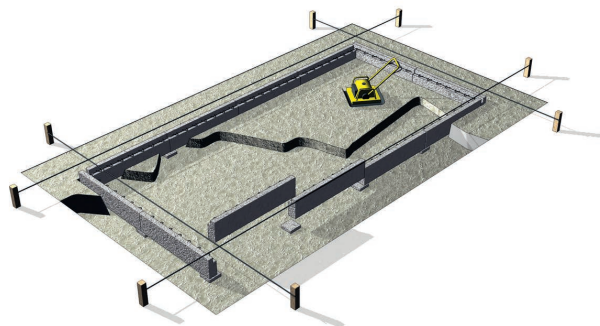


ARBETSBESKRIVNING ALBA KANTELEMENT


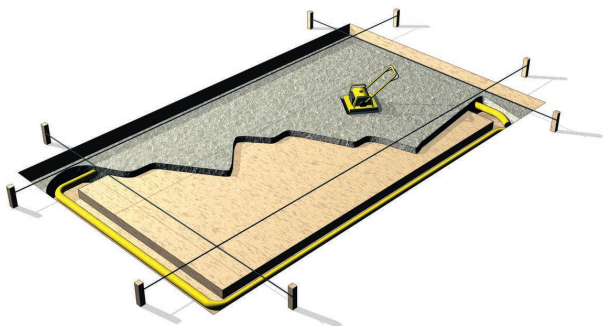


1. Monteringsförberedelser

Schakta, avjämna och sätt ut profiltråd. Lägg ut dränerings slang och fyll kring slangen. Packa och grovavjämna bädden. Fyll med grus (singel/ makadam), packa och var noggrann när du jämnar av ytan.

2. Montering

Lägg ut och väg av betongplattor. Montera kantelementen. Återfyll på båda sidor av kantelementen. Fyll upp invändigt, tänk på att lämna plats för isolering. Använd material närmast sockeln som inte fuktar eller smutsar ner kantelementen.

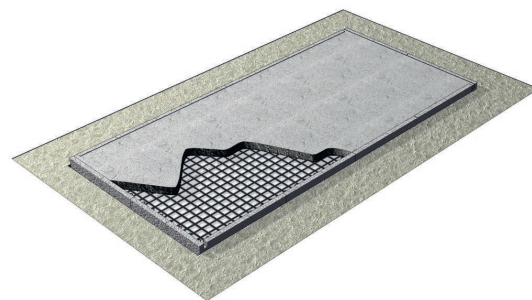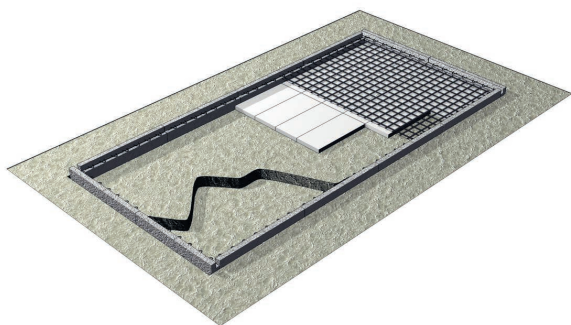

3. Isolering och armering

Lägg ut markisolering i form av lös lättklinker eller markskiva av cellplast. Lägg ut armeringsnät och förankra i kantelementen. De ingjutna förankringsbyglarna ger en effektiv samverkan mellan kantelement och betongplatta.

4. Gjutning och efterbehandling

Gjut betongplattan enligt konstruktions och arbetsanvisningen. Använd gärna maskinella hjälpmedel för avdragning och komprimering av betongen. Slipa i samband med gjutningsarbetet. Kantelementens ovan- och kortsidor tätas efteråt med ett tunt lager bruk max 6 mm.