



MONTERINGSANVISNING

POLLARE BALDER - FÖRSTÄRKT



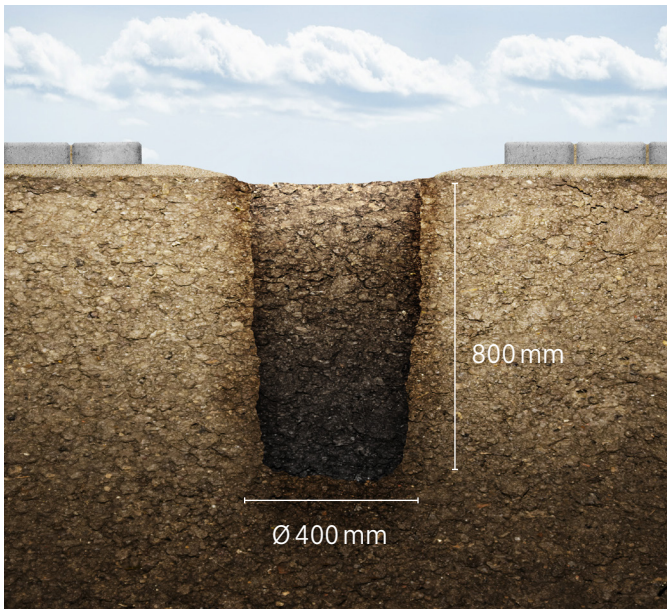


1. Borra eller gräv ett hål med måtten 800 mm x 400 mm.

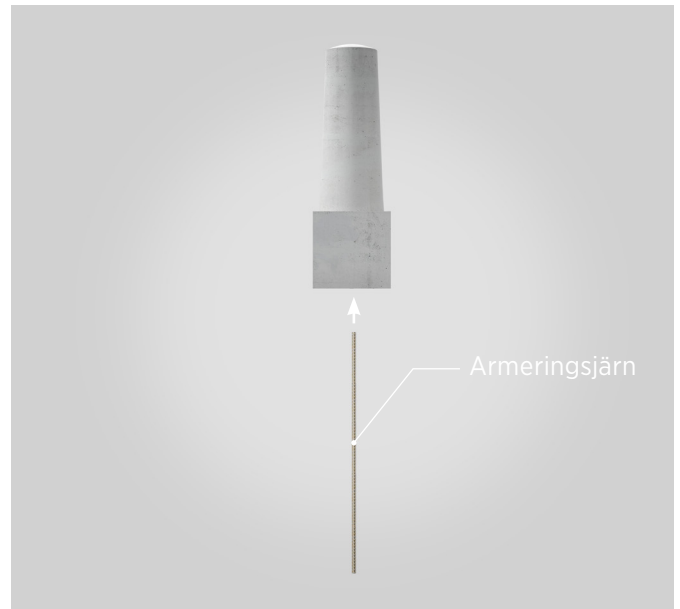

2. Montera det medföljande armeringsjärnet i pollarens undersida.




3. Fyll gropen med betong (c/30/37) upp till ca 350 mm från färdig mark.

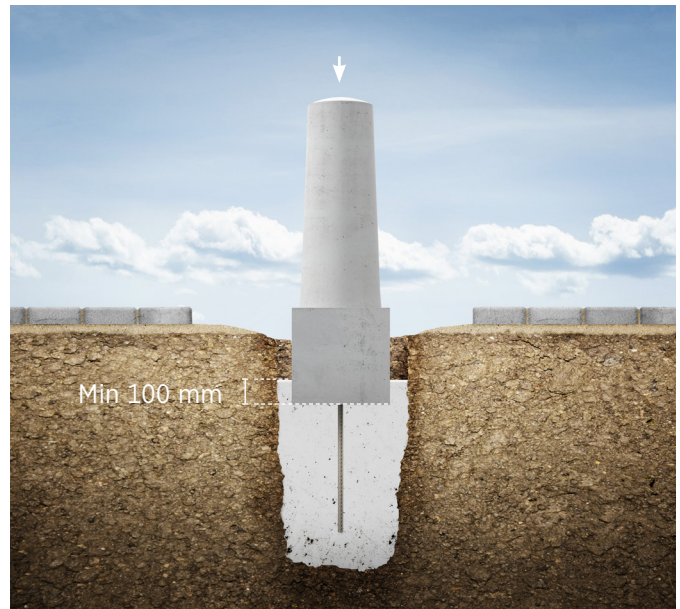

4. Ställ pollaren i den blöta betongen. Montering kan förenklas om man lägger en betongplatta i botten på gropen.



5. Centrera pollaren noggrant. Låt betongen härda, återfyll och lägg marksten eller asfaltera till färdig nivå.

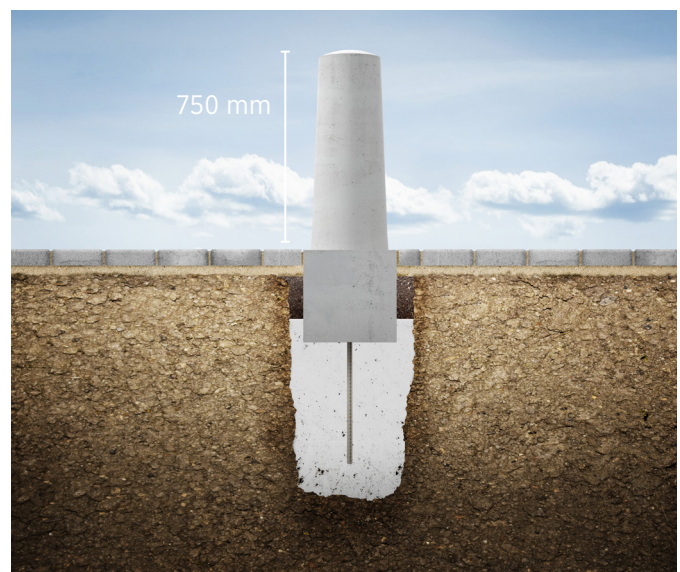

Vid frågor avseende denna monteringsanvisning, ta kontakt med vår försäljningsavdelning.