


# MONTERINGSANVISNING - TRAFIDÄMP

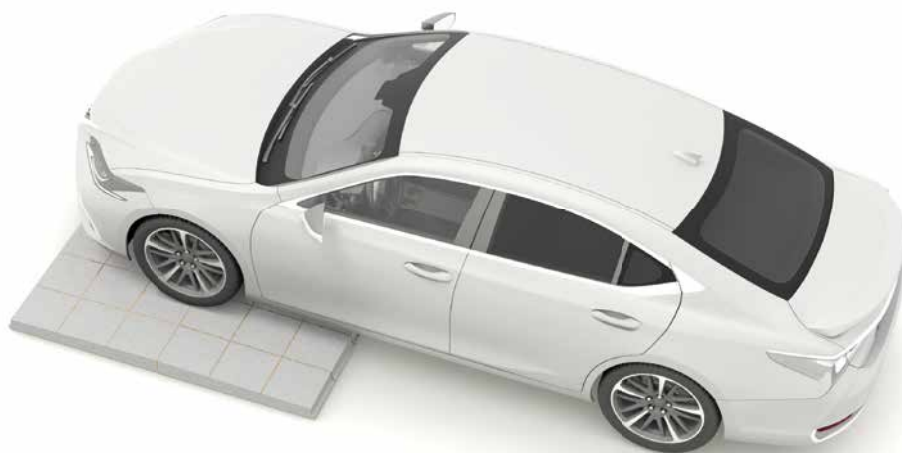

## MONTERING TRAFIDÄMP

1. Körbaneytan avjämnas vid behov med asfaltbetong.
2. Trafidämp-elementen limmas fast med två G-limsträngar som doppats i asfaltlösning RAK.
3. Elementen monteras med 10 mm fog.
4. Utspetsning utförs med asfalt mellan Trafidämp-elementen och körbanan. Före utspetsning klistras ytan som skall asfalteras med primer.
5. Utspetsning utförs med asfalt mellan Trafidämp-elementen och körbanan.
6. När guppet är klart fylls skarvarna mellan Trafidämp-elementen med fogsand.

