

# **MONTERINGSANVISNING**

## TERRAKOMP-FARTHINDER



**TIDSBESPARANDE,  
HÅLLBART & ENKELT**

  
stenteknik


OBS! Montage förutsätter att underarbetet är korrekt utfört enligt AMA anläggning 13.

## MONTERA TERRAKOMPMODULER


Det är enkelt att sätta ett farthinder uppbyggd på Terrakompmoduler. Nedan följer monteringsanvisning som visar de viktigaste stegen i monteringen. Monteringen av modulerna behöver nödvändigtvis ej följa vår monteringsanvisning från punkt till punkt. Ni kan exempelvis installera

körbana för körbana för att hålla öppet för trafik på en körbana under monteringen av ena körbanan.

Till er tjänst finns ett journummer: 0554-69 95 53

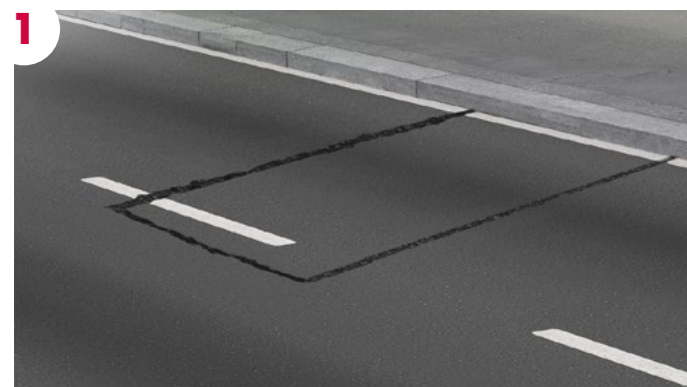

1 Skär asfalten. Tänk på att skära upp tillräckligt stort schakt för att få utrymme att eftervibrera runt omkring modulerna.

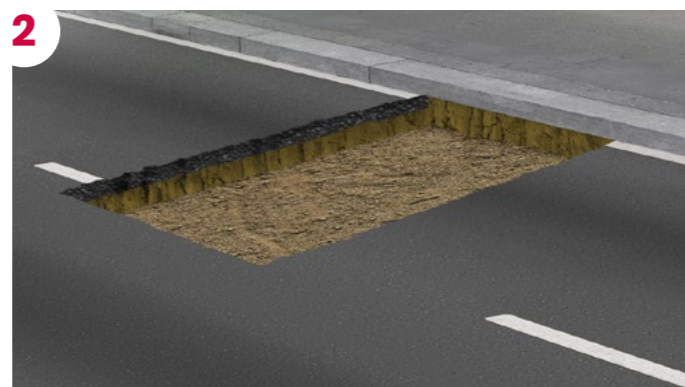


2 Gräv ned till terrass, eller ett bra underlag för bärlagret.



3 Lägg ut bärlager vid behov, jämna av och packa materialet.




4 Fyll med sättningslag, flis 2-4 mm, packa och dra av/stocka bädden.

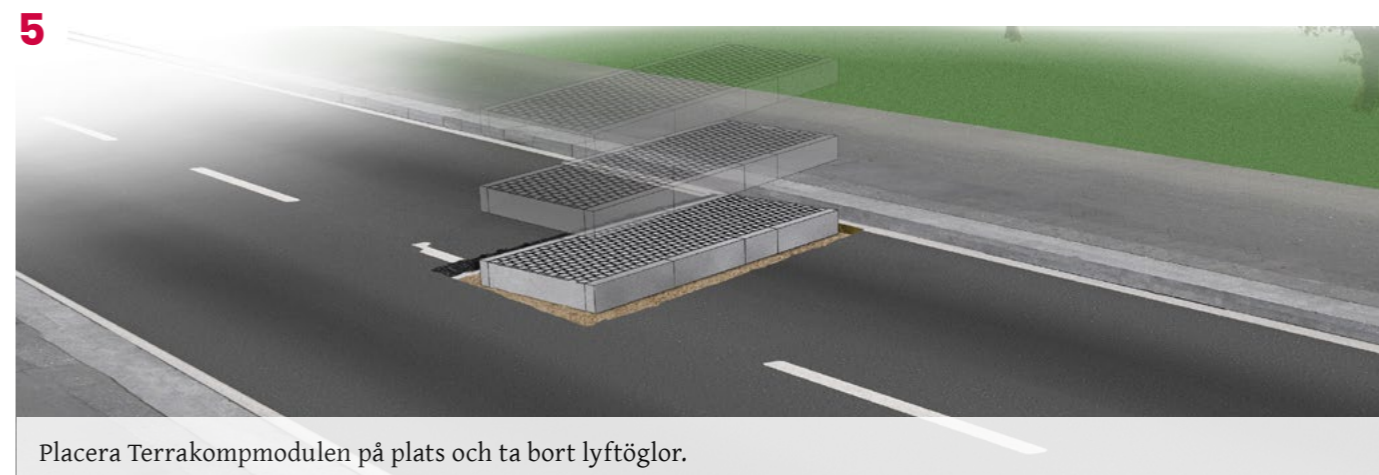


5 Placera Terrakompmodulen på plats och ta bort lyftöglor.



6 Montera plåtarna för att fixera modulerna mot varandra. Borra och montera i expanderbulten.

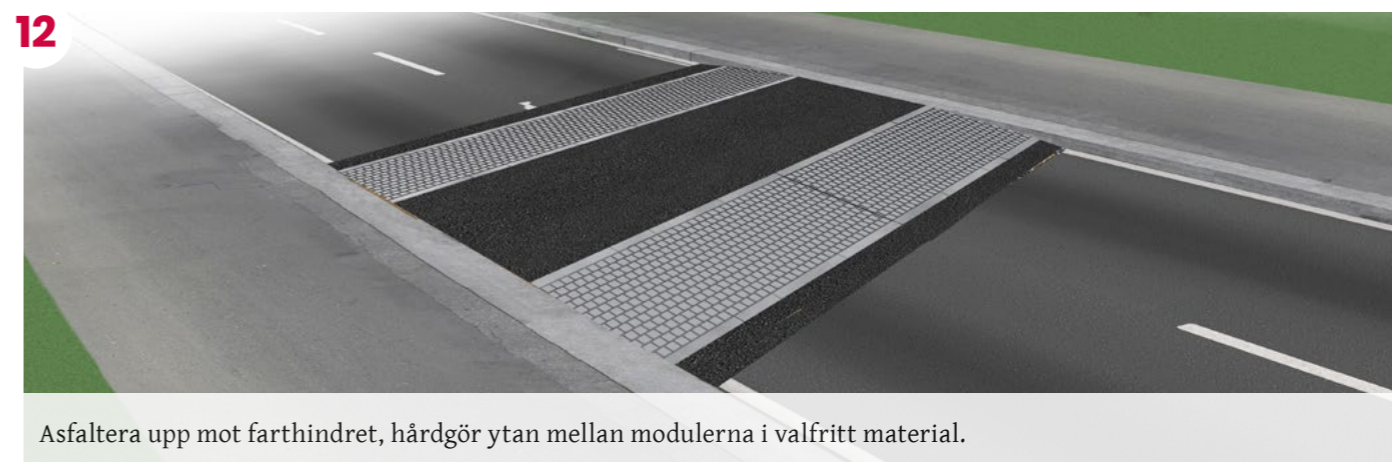


12 Asfaltera upp mot farthindret, hårdgör ytan mellan modulerna i valfritt material.

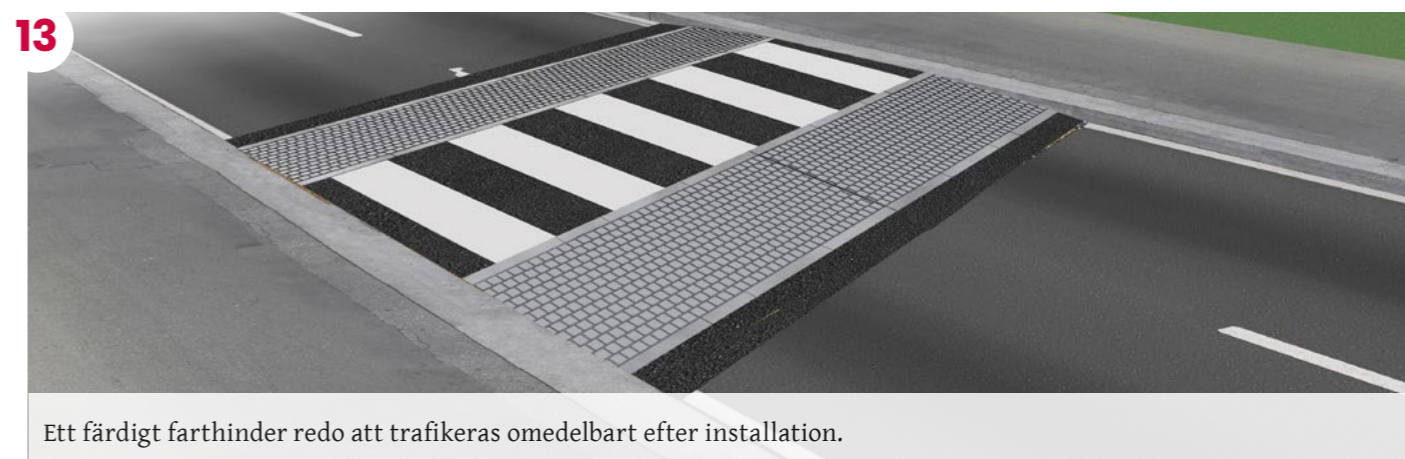

13 Ett färdigt farthinder redo att trafikeras omedelbart efter installation.

## FRAMTIDENS HÅLLBARA STENSÄTTNING

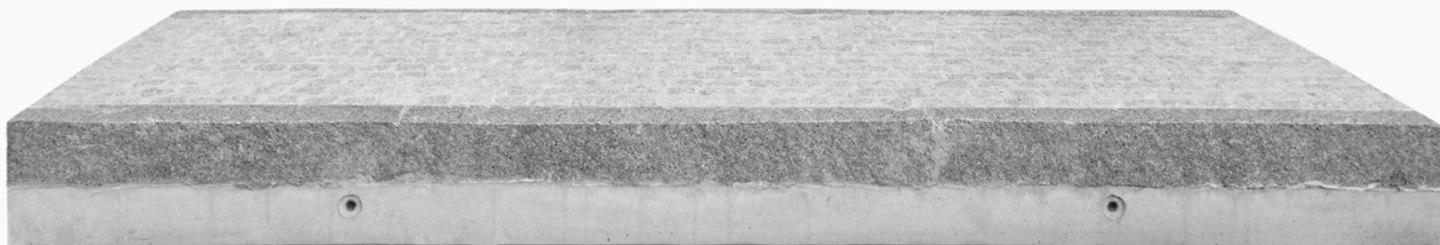

  
**stenteknik**

0554-100 60

Årtidsvägen 1

665 33 KIL

[www.sten-teknik.se](http://www.sten-teknik.se)

[info@sten-teknik.se](mailto:info@sten-teknik.se)

OBS! Montage förutsätter att  
underarbetet är korrekt utfört  
enligt AMA anläggning 13.

Jourtelefon: 0554-69 95 53