

MONTERINGSANVISNING -VÄGKUDDE



MONTERING VÄGKUDDE


1. Plattan har ingjutna infästningsankare för M20-gänga och lyfts i alla 4 lyftpunkterna samtidigt.

Neo-lyft M20, ledad lyftwire finns att hyra av oss, kontakta ansvarig säljare.

2. Plattan läggs på 20-30 mm ab4-8/b180.

3. Placera plattan medan asfalten är varm.

4. I remsan runt om plattan läggs 100 mm stenrik asfaltsbetong av typ (abs8/b180) i 2 lager, som sedan packas.

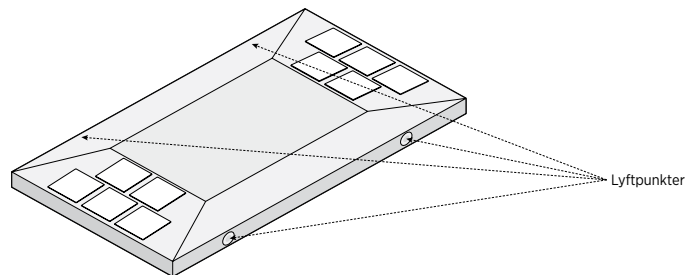

OBS! Skydda kanterna på vägkudden från nötning på grund av lyftkedjans krafter vid lyft. Montera gärna ett mellanlägg, ex. en planka.