


## Läggning av Cirkus


Vid handläggning av Cirkus finns det olika sätt att lösa överlappning mellan de olika paketen. Vi kan rekommendera två metoder:

Förskjut varannan rad 40-80 mm till höger. Då får man en osynlig skarv mellan paketen. Dessvärre blir det då en del kapningar i vänsterkanten som man hade velat slippa.

Om man istället gör som nedan så elimineras sågningarna åtminstone i vänster sida. Beroende på ytans bredd kanske man blir tvungen att kapa i höger sida. Man kan komma runt även detta om man kan följa modulbredden på 1200 mm.

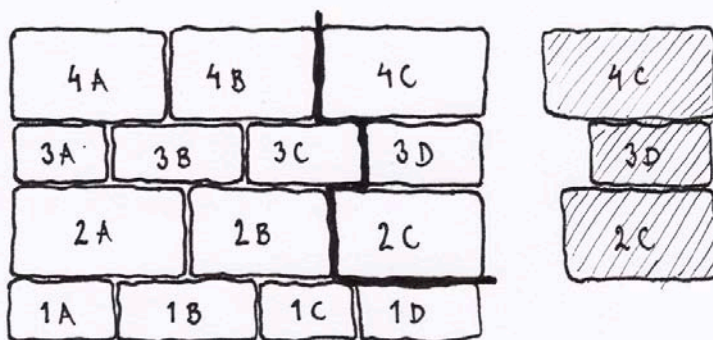

Börja läggningen i nedre vänstra hörnet av ytan som ska beläggas. Lyft undan och spara tre plattor från det första laget i pallen. Dessa är markerade med 2C, 3D och 4C i bilden ovan.

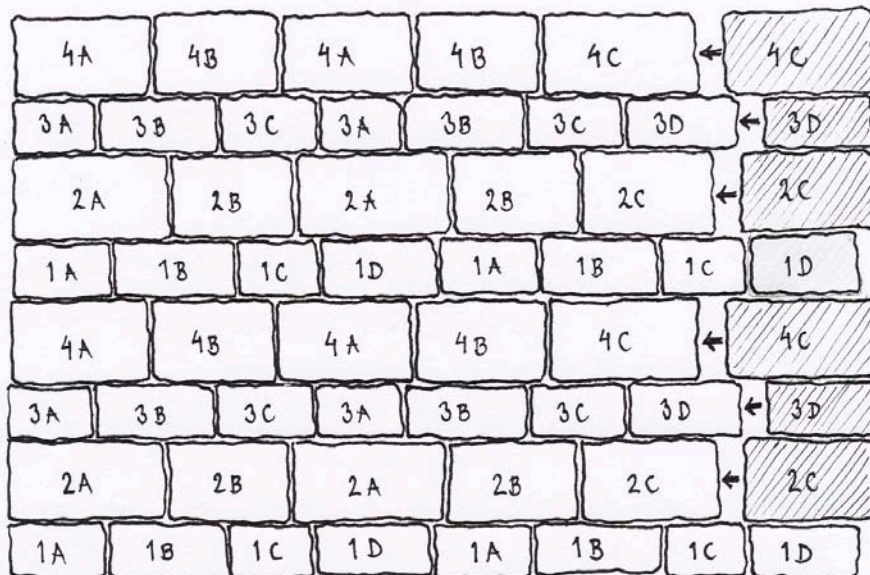

Fortsätt sedan att lägga ut plattor löpande från pall till den bredd du väljer. Uppåt gör du likadant som i början, dvs plockar ut de tre sista plattorna och lägger dem till sidan tills vidare.

Om totalbredden är jämnt delbar med hela modulbredden avslutar du med de bortplockade plattorna i höger kant. Du får då en jämn avslutning. Passar inte bredden blir man tvungen att kapa plattor som vanligt.