



MONTERINGSANVISNING

POLLARE IDUN - FÖRSTÄRKT



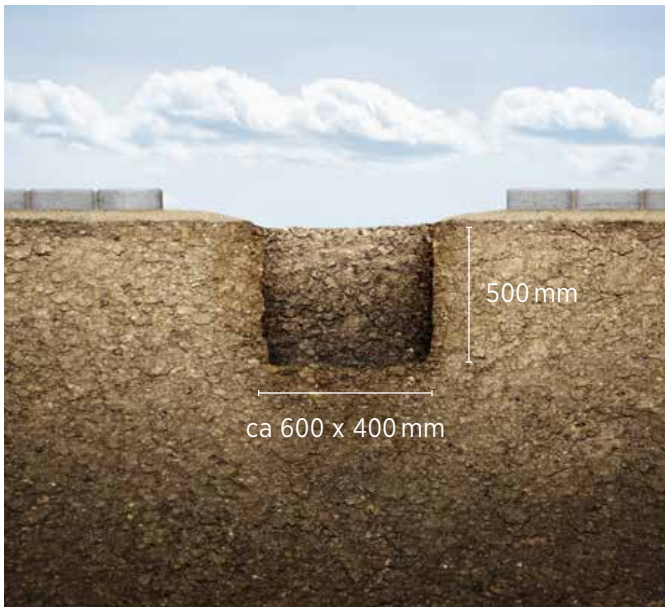

1. Borra eller gräv ett hål med måtten (600x400 mm) x 500 mm.

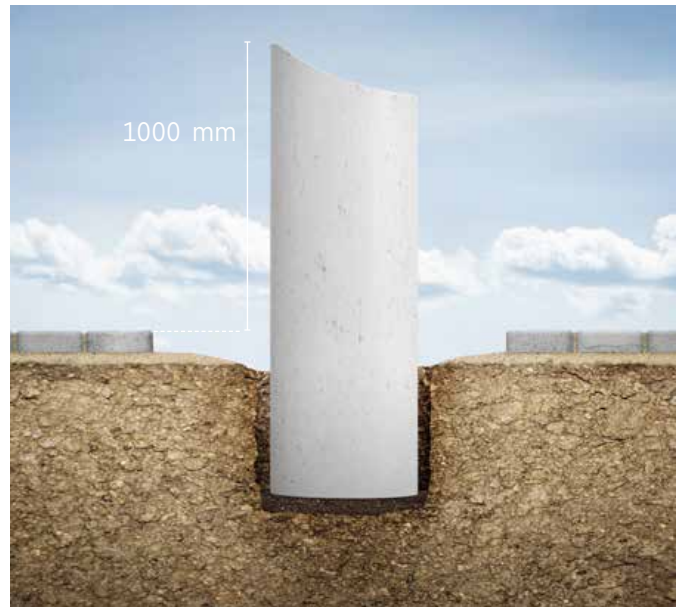

2. Montera pollaren så att den högsta delen får en visning av 1000 mm mot färdig mark. Pollarens "smal-del" monteras mot trafikriktningen. Vanligast är att pollaren monteras med sin högsta del mot trafikriktningen.



3. Återfyll runt pollaren med bärlager eller motsvarande. Packa väl.



IDUN förstärkt har en ingjuten hylsa i botten, vilken i specialfall kan användas för ytterligare förstärkning av forceringsskyddet,

4. Lagg marksten eller asfaltera till färdig nivå

Vid frågor avseende denna monteringsanvisning, ta kontakt med vår försäljningsavdelning.