

MONTERINGSANVISNING - RONDELLEMENT



MONTERING RONDELLEMENT

Rondellelementen kan monteras på två olika sätt. Antingen monteras de på AG innan toppbeläggningen utförs. Toppbeläggning ansluts sedan som motstöd och ca 50 mm uppstickande kant erhålls på den vertikala delen av rondellelementet.


Rondellelementen kan även monteras enligt AMA Anläggning 23 kod DEC.22 med sättlager 50 mm. AG och toppbeläggning ansluts som motstöd och ca 10 mm uppstickande kant erhålls på den vertikala delen av rondellelementet.

För enkel montering används med fördel lyftverktyg*


*Lyftbygel för hållplatskantstöd & rondellelement, 3414-100003



Rondellelement

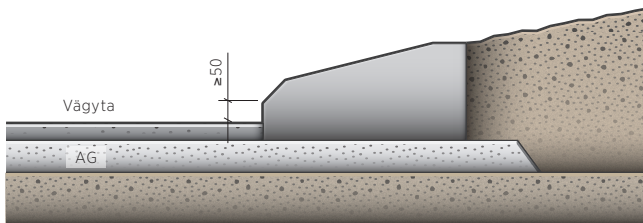

Alternativ 1

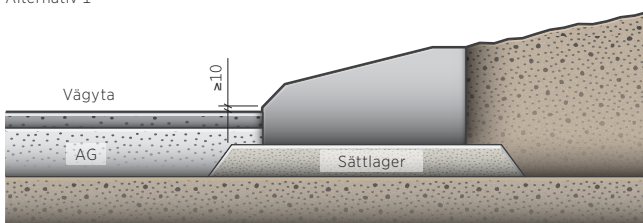

Alternativ 2