



MONTERINGSANVISNING TERRAKOMP-RONDELL



MONTERING TERRAKOMP® - RONDELLEMENT


Inför projekteringen:

För att underlätta montage av rondellelement bör undersidan av elementen vara raka och ligga som en disk. Det vill säga, inte ha brytningar mellan modulerna. Fall ut från rondellens centrum bör därför byggas in i elementen.


Monteringen:

OBS! Spara plastsydder för lyftöglorna.


1. Grusa upp bärlagret, men spara ca 5 cm till färdig höjdnivå för sättagret. Viktigt att det inte är några gradförändringar mellan elementen.
2. Fyll sättagret med makadam 4-8 mm och kompaktera. Principen är samma som vid sättning av plattor. Ska kantsten sättas innanför elementen så grusa upp extra för detta.
3. Sätt ut centrum av cirkeln och markera gärna med ett stag.
4. Använd grävmaskin/kran för att lyfta elementen. Mät ut inre radien från centrumstaget med ett måttband, mät i båda hörnen för att få rätt placering på modulen. Använd en metalldistans mellan elementen för att få rätt glipa.
5. Kontrollmät under monteringen tills hela cirkeln är utlagd.
6. Sopa i finbetong mellan elementen och vattna för att täta springorna. Använd ett stopp på utsidan för att inte betongen ska rinna ut.
7. Glöm inte att sätta tillbaka plastsydder för lyftöglorna!

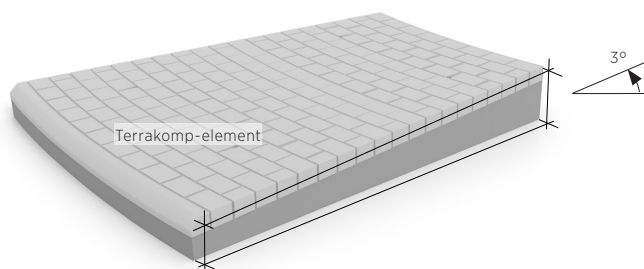

Bygg in eventuellt fall i rondellelementet.

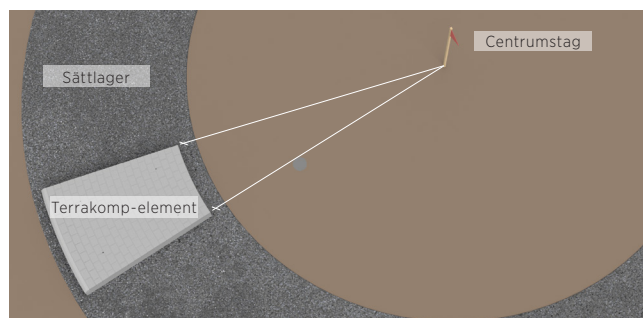

Mät ut radien från centrumstaget, kontrollmät mot båda hörnen.

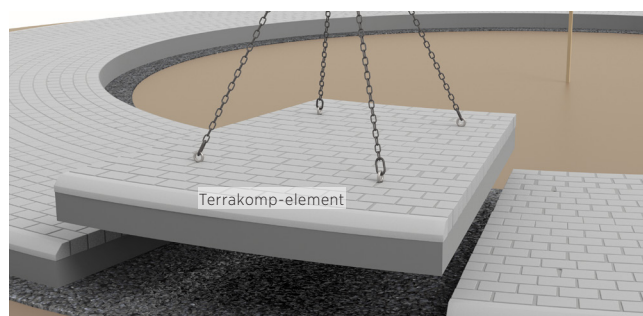

Lyft elementen på plats med hjälp av grävmaskin eller kran.