


# ALBA- KONSTRUKTIONSSKISS

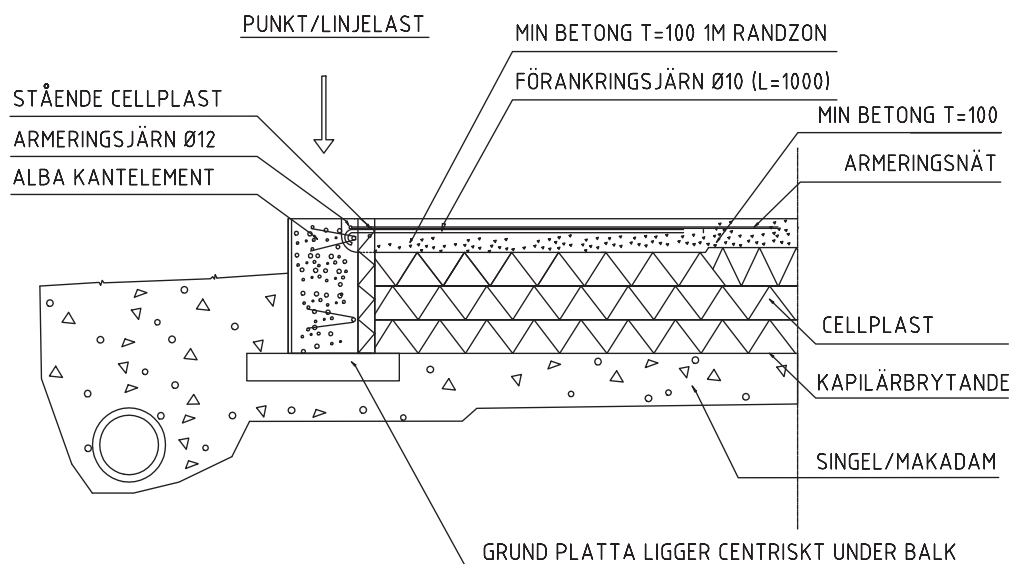

## LINJELAST

| kN    | Platta        |
|-------|---------------|
| 30 kN | 400x400x50 mm |

## PUNKTLAST

| kN     | Platta             |
|--------|--------------------|
| 15 kN  | 400x400x50 mm      |
| 20 kN  | 2 st 400x400x50 mm |
| 40 kN  | 600x600x150 mm     |
| 70 kN  | 800x800x150 mm     |
| 100 kN | 1000x1000x150 mm   |

1. Punktlasten måste ligga centriskt över plattan.
2. Om punktlasterna ligger innanför kantelement måste "plint" gjutas ner till platta.
3. Tillåtet kontaktryck mot kantelement från punktlast = 3 Mpa.
4. Vid balkskarvar och hörn får lösning 2 st 400x400x50 ej väljas. Löses med 1 st 600x600x150 eller se tabell beroende på last.